

ROCKINGER

Montage- und Betriebsanleitung

DE

Installation and operating instructions

EN

Instructions de montage et d'utilisation

FR

Istruzioni per il montaggio e la manutenzione

IT

Member of JOST-World

ROE 70936

Aufrüstsatz elektrische Fernanzeige

Upgrade kit electric remote indicator

**Jeu de rééquipement pour témoin
de contrôle électrique**

**Kit complementare elettrico per l'indicatore
luminoso a distanza**


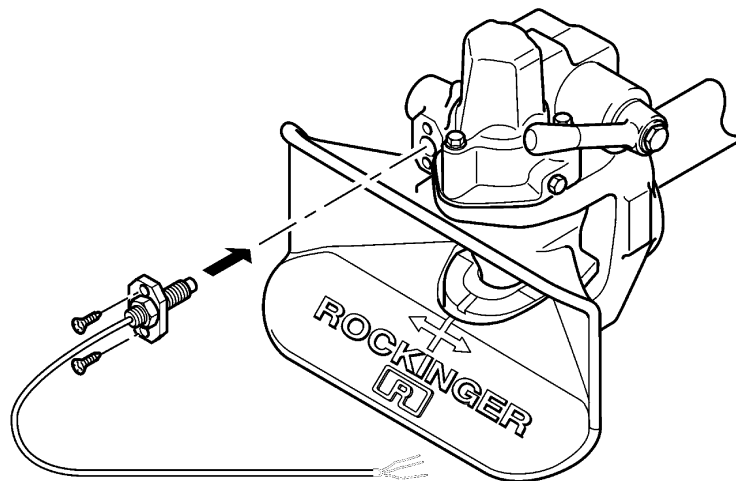


Fig. 1

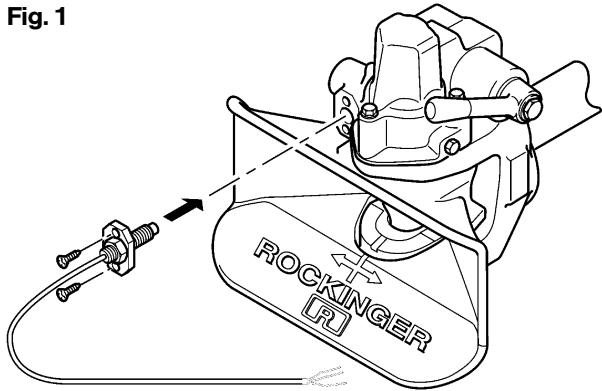

1. Prima del montaggio

- Soltanto un'officina specializzata autorizzata può procedere al montaggio.



1.1 Composizione del kit

1. Spia luminosa
2. Lampadina (2 W, 24 V=)
3. Interruttore di fine corsa con piastra di fissaggio
4. Viti
5. Relè d'impulso

Set di ricambio:

- pos. 1, 2: n° d'ordinazione 90292
pos. 3, 4: n° d'ordinazione 70986
pos. 5: n° d'ordinazione 90492

1x istruzioni del montaggio

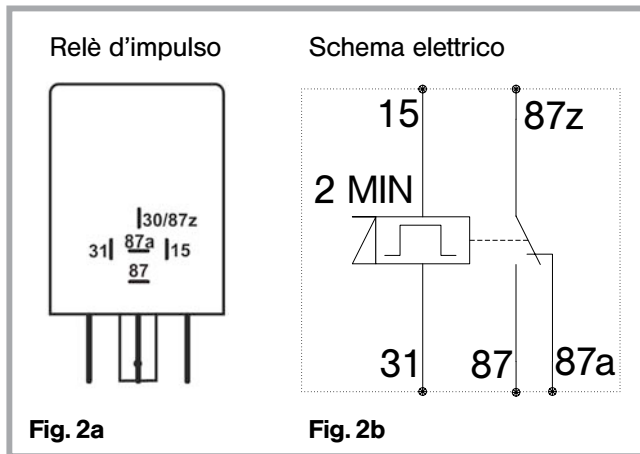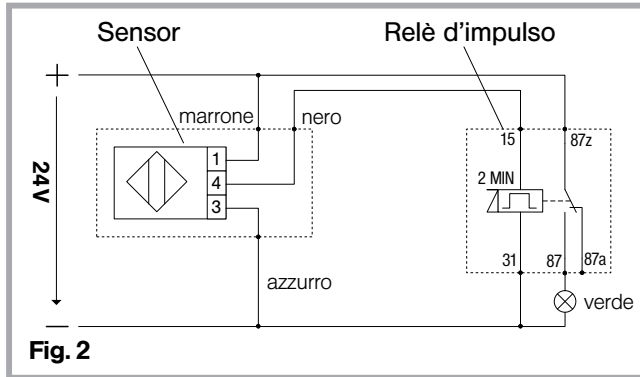

2. Montaggio

- Montare la spia luminosa nel campo visivo del conducent all'interno della cabina di guida (foro di alloggiamento 17 mm).
- Introdurre la lampadina nella spia luminosa
- Apportare la targhetta istruzioni
- Collegare l'interruttore di fine corsa e la spia luminosa in base allo schema come segue (v. fig. 2):
 - utilizzare un cavo a tre fili (3 x 0,34 mm²)
 - posare il cavo accuratamente evitando punti di sfregamento
 - collegare la spia luminosa nella cabina del conducente
 - collegare il cavo con il cavo dell'interruttore di fine corsa (osservare la protezione anticorrosione! IP 67)

Prima di montare l'interruttore di fine corsa eseguire un controllo elettrico della funzione di commutazione:

- inserire l'accensione
- addossare la superficie frontale dell'interruttore di fine corsa ad un oggetto metallico: **la spia luminosa si deve accendere**
- Togliere la piastrina anteriore di copertura del carter di arresto (del lato della spina di controllo v. fig. 1)
- Collocare nel forno l'interruttore di fine corsa **preimpostato**
- Con 2 viti (in dotazione) fissare l'interruttore di fine corsa con piastra al carter di arresto, coppia di serraggio **3+1 Nm**

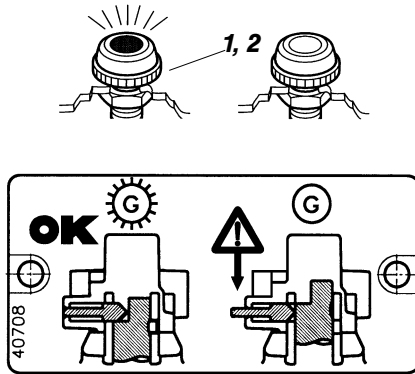


Fig. 3

3. Controllo

- Gancio **chiuso ed assicurato**: la spia luminosa **verde è accesa (1)**
- Muovere lentamente la leva a mano verso **APRIRE**: l'indicazione si spegne: funzione **OK (2)**

Se la spia non si accende, bisogna **registrare nuovamente** come segue:

- Allentare il controdamo
- Avvitare a mano l'interruttore di fine corsa con cautela fino a che la spia si accende
- Serrare il controdamo: coppia di serraggio **2,5 Nm**
- Per verificare nuovamente la funzione vedi in alto
Se la funzione è **OK**, fissare il controdamo con vernice fissante

Attenzione:



- **Controllare a intervalli regolari** la funzione dell'interruttore di fine corsa in collegamento con la spina di controllo
- In caso di guasto, controllare, con esame **visivo** la condizione di gancio chiuso e aperto fino a riparazione avvenuta.

Avvertimento: l'indicatore luminoso a distanza, segnala soltanto la condizione di funzionamento del gancio!

L'indicatore a distanza controlla lo stato del gancio mediante una sensore!



ROCKINGER

JOST-Werke · Siemensstr. 2, D-63263 Neu-Isenburg · Telefon +49(0)61 02 2 95-0 · Fax +49(0)61 02 2 95-298 · www.jost-world.com

MUB 016012 M11 (REV--) 08-2015 (PG)